

SanDisk

עצור
פידע חשבו
חובה לקרוא מידע זה לפני השימוש
בגן ה-MP3



מדריך מקוצר

למידע נוסף, עבור אל:
sandisk.com/ClipJam



הוראות בטיחות
גן ה-MP3 שנושאת כלי מונן של תכונות. כדי להבטיח לך תאמה מוסדת מן האזנות,
חברת SanDisk מזכירה כי חשוב שהשימוש בגן ה-MP3 עם אודיות ייעשה בהתאמה קול בסוטה.
למידע נוסף בנושא בטיחות, עבור אל: www.sandisk.com/clipjam/Safety

אחריות לשנה מטעם SanDisk
גן ה-MP3 של Clip Jam של SanDisk כולל אחריות מכוון כתב אחריות זה למשך שנה אחת (1),
בכפוף לתנאים ולתנאים הישימים של האחריות כפי שהוגדרו בכתובת:
www.sandisk.com/wug

הוראות סילוק
אסור לסלק מכשיר זה על ידי השלכתו לאשפה לא ממוינת. סילוק באופן לא נכון עלול להוות סכנה
למבנה ולבריאות האדם. פנה לרשות האשפה המקומית כדי לקבל מידע על מערכת ההשבה
והאיסוף באזורך.


מדריך מקוון למשתמש והסכם רישיון מקוון למשתמש קצה
כדי לקבל מדריך מקוון למשתמש והסכם רישיון מקוון למשתמש קצה (EULA), עבור אל:
www.sandisk.com/support

תאמות לכללי ה-FCC
מכשיר זה תואם לדרשות חלק 15 של כלי ה-FCC.
www.sandisk.com/clipjam/FCC

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/ClipJam

SanDisk הוא סימן מסחרי של SanDisk Corporation. והוא רשום בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Clip Jam הוא סימן מסחרי של SanDisk Corporation. הסימן והסמל (סימן לוגו) microSDHC הם
סימנים מסחריים של SD-3C, LLC.

© 2015 SanDisk Corporation. כל הזכויות שמורות. מיוצר בסין.
80-36-03731

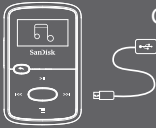

1 טען את גן ה-Clip Jam והעבר מוסיקה

2



1 חבר את הגן לשקע ה-USB של מחשבך

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/ClipJam/Transfer

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/ClipJam/USB

מבט מהיר

גן MP3 דגם Clip Jam™

