

Bellers

הוראות הפעלה

מקפיא

BFH30IX, BFH30W

אלקטרוודן סחר בע"מ
מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל: 1-700-701-115

Bellers

לקוח נכבד!

תודה שרכשת אחד ממגוון מוצרי בלרס, אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר והשימוש בו.

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות והמעבדה. לבירור כתובות ושעות פעילות של מעבדות שירות ניתן לפנות בטלפון: 1-700-701-115

תחנות השירות:

ראש העין – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, מתחם לב הארץ, מחלף קסם

טבריה – שירות מזור, רח' אלחדיף 35

חיפה – שירות טכנוקור, רח החיטה 8, מפרץ חיפה

ירושלים – שירות אלרם, רח' הסדנא 7, תלפיות

באר שבע – שירות מאור הנגב, רח' יאיר 27




אילת – שירות אקספרס, א. התעשייה החדש.

אלקטרוודן סחר בע"מ
מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל: 1-700-701-115

הוראות שימוש

לקוחות יקרים,

על מנת לאפשר לכם להשתמש במקפיא החדש שלכם ביעילות ובבטיחות, אנא קראו חוברת הוראות הפעלה זו בעיון בטרם תפעילו את המכשיר. החוברת מכילה מידע חשוב בנוגע להתקנה, שימוש בטוח ותחזוקה של המכשיר. אנא שמרו על חוברת ההוראות לעיון עתידי וזכרו להעביר אותה לבעלים החדשים של המכשיר. הסמלים שלהלן יופיעו בחוברת ההוראות על מנת להנחות אתכם:

כיצד להשתמש בחוברת ההוראות			
הוראות שימוש		אזהרות	
		עצות והערות	

האזהרות יודגשו על ידי משולש אזהרה או על ידי מילות מפתח (אזהרה! שימו לב!). הם מסופקים למען בטיחותכם. וודאו כי הנכם מבינים את כל האזהרות טרם התקנה ושימוש במכשיר.

עצות והערות יקנו לכם ידע נחוץ אודות שימוש חסכוני במכשיר, תוך התחשבות באיכות הסביבה.

הוראות שימוש המופיעות בפרק "תפעול תקלות" מכילות הוראות לתיקון של בעיות אפשריות בכוחות עצמכם.

הוראות בטיחות חשובות

הוראות אלה מסופקות על מנת להבטיח את בטיחותכם. וודאו כי הנכם מבינים אותן היטב טרם ההתקנה והשימוש במכשיר.

בטיחותכם חשובה מאוד. במידה ואינכם בטוחים לגבי משמעות אזהרות אלה, צרו קשר עם תחנת שירות מוסמכת לקבלת סיוע.

שימוש מיועד

המקפיא מיועד לשימוש ביתי. הוא מתאים לאחסון מזון בטמפרטורות נמוכות. במקרה של שימוש במכשיר למטרה כלשהי פרט לזו המיועדת, או במקרה של שימוש לא נכון, לא תחול כל אחריות על היצרן בגין נזק כלשהו שעלול להיגרם.

מטעמי בטיחות, אין לבצע שינויים כלשהם במקפיא. לא תחול כל אחריות על היצרן בגין נזקים שייגרמו עקב שימוש במקרר למטרה מסחרית או למטרות כלשהן פרט לקירור מזון.


טרם הפעלה ראשונה

בדקו את המכשיר על מנת לוודא כי לא נגרם לו נזק במהלך ההעברה. אין, תחת נסיבות כלשהן, לחבר לחשמל מכשיר שנגרם לו נזק. במקרה של נזק, צרו קשר עם המקום ממנו רכשתם את המכשיר.

קור

הקור איזובוטילן (R600a) נמצא במעגל הקירור של המכשיר. זהו גז טבעי עם תאימות גבוהה לסביבה, אך עם זאת הנו גם גז מתלקח. במהלך העברה והתקנה של המכשיר, הקפידו כי לא ייגרם נזק לחלק כלשהו של מעגל הקירור.

הקור (R600a) הנו גז מתלקח.

אזהרה: סכנת התלקחות. 

במידה ונגרם נזק למעגל הקירור:

- הרחיקו להבות פתוחות ומקורות הצתה
- אזוררו היטב את החדר בו ממוקם המכשיר

הוראות השימוש כוללות את האזהרות הבאות:

אזהרה! – בהחלפת פתיל הזינה כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל.

אזהרה! – הקפידו כי דבר לא יחסום את פתחי האוויר, במארז המכשיר ובמבנה ההתקנה.

אזהרה! – אין להשתמש בהתקנים מכניים או אמצעים אחרים כלשהם על מנת לזרז את הליך ההפשרה, פרט לאלה המומלצים על ידי היצרן.

אזהרה! – אין לגרום נזק למעגל הקירור.

אזהרה! – אין להפעיל מכשירים חשמליים בתוך מגירות אחסון המזון, פרט לאלה שהומלצו על ידי היצרן.

אזהרה! – המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או אנשים ללא ניסיון או ידע נחוץ, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם.

אזהרה! – יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי לא ישחקו עם המכשיר.

אזהרה! – במידה ונגרם נזק לכבל החשמל, למניעת סכנה יש להחליפו אצל היצרן או בתחנת שירות מוסמכת.

אזהרה! – להשלכת המכשיר, הביאו אותו למרכז מחזור מאושר. אין לחשוף את המכשיר לאש.

אזהרה! – הקפידו להרחיק את המכשיר מחומרים העלולים לגרום להצתה.

אזהרה! – טרם ביצוע פעולות תחזוקה כלשהן, חובה לנתק את המכשיר ממעגל חשמלי.

אזהרה! – טרם השלכת המקרר, יש להסיר את כל הדלתות.

אזהרה! – יש לחבר את המקרר אך ורק לזרם חליפין חד-מופעי של 220~240V/ 50Hz. במידה ושינויי זרם באזור מגורכם כה גדולים שהם עוברים את הטווח שלעיל, למען בטיחותכם, השתמשו במוססת זרם חליפין. יש לחבר את המקרר לשקע כוח מיוחד ולא לשקע רגיל המשותף למכשירי חשמל אחרים. הקפידו כי תקע כבל החשמל יתאים לשקע מוארק.

בטיחות ילדים

חומרי אריזה (כגון עטיפות, קצף פוליסטירן) עשויים להיות מסוכנים לילדים. קיימת סכנת חנק! הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים! הפכו את המכשירים הישנים ללא שמישים טרם השלכתם. נתקו את תקע כבל החשמל, חתכו את כבל החשמל, שברו או הסירו נעילות קפיץ, אם קיימים. פעולות אלה יבטיחו כי ילדים לא יוכלו לנעול את עצמם בתוך המכשיר במהלך משחק (קיימת סכנת חנק) ולא ייווצרו מצבים מסוכנים אחרים. לעיתים קרובות ילדים לא מצליחים לזהות את הסכנה הקיימת במכשירים הביתיים. לכן חשוב ביותר כי תבטיחו השגחה נאותה ולעולם לא תאפשרו לילדים לשחק עם המכשיר!

שימוש יומיומי

מכלים עם גזים או נוזלים מתלקחים עשויים לדלוף בטמפרטורות נמוכות. קיימת סכנת התפוצצות! אין לשמור מכלים כלשהם, המכילים חומרים מתלקחים, כגון תרסיסים, במקרר. אין להשתמש במכשירים חשמליים כלשהם במקרר (כגון מכיני גלידה חשמליים, מערבלים וכד'). טרם ניקוי המכשיר, הקפידו לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל. לחלופין, השתמשו במנתק נתיך או במנתק מעגל חשמלי.

במקרה של תקלה

במקרה של תקלה במכשיר, עיינו תחילה בפרק "תפעול תקלות" בחוברת הוראות זו. במידה והמידע המופיע בפרק זה אינו פותר את הבעיה, פנו לתחנת שירות מוסמכת. אין לנסות לתקן את המכשיר בכוחות עצמכם, תחת נסיבות כלשהן. תיקונים שיבוצעו על ידי בני אדם לא מוסמכים עשויים לגרום לפגיעה או לתקלה חמורה.

הוראות התקנה

מיקום התקנה

טרם ההתקנה, קראו היטב את ההוראות על מנת למנוע מספר בעיות אפשריות במהלך ההתקנה.

מיקום

מקמו את המכשיר כך שיהיה מרוחק ממקורות חום, כגון תנורים, מקרני חום, קרני שמש ישירות וכד'. בטיחות המכשיר וביצועיו המיטביים מובטחים במקרה של שמירה בתוך הבית על טמפרטורה המתאימה לסיווג המכשיר, כמתואר על גבי תווית הנתונים. מכשיר זה יפעל היטב בטווח הטמפרטורות T. המכשיר עשוי שלא לפעול כהלכה במידה ותשאירו אותו לפרק זמן ממושך יותר בטמפרטורה הנמצאת מעל או מתחת לטווח המצוין.

שימו לב! – יש צורך באוורור נאות מסביב למקרר, על מנת לאפשר פיזור חום קל, קירור יעיל וצריכת חשמל נמוכה. מסיבה זו, יש להשאיר מרווח מספק מסביב למקרר. מומלץ להשאיר מרווח של 75 מ"מ בין גב המקרר לקיר, 100 מ"מ לפחות משני צדדיו, 100 מ"מ לפחות מעל למקרר, כמו גם להשאיר מרווח פנוי לפני המקרר, על מנת לאפשר לדלתות להיפתח בזווית של 160°.

טמפרטורת סביבה	סיווג אקלים
+10°C עד +32°C	SN
+16°C עד +32°C	N
+16°C עד +38°C	ST
+16°C עד +43°C	T


אין לחשוף את המכשיר לגשם. יש להבטיח אוורור מספק סביב חלל אחורי תחתון של המכשיר, היות ואוורור לא מספק ישפיע על ביצועי המכשיר. מכשירים עם התקנה מובנית יש להרחיק ממקורות חום, כגון מחממים וקרני שמש ישירות.

התקנה יציבה

על מנת למנוע תנודות של המכשיר, יש להתקינו במאוזן. על מנת לאזן את המכשיר, העמידו אותו במאונך, כך ששתי הרגליות עומדות יציב על הרצפה. כמו כן, ניתן לכוון את האיזון על ידי הברגה החוצה של הרגליות הקדמית המתאימה (השתמשו באצבעותיכם או מפתח ברגים מתאים). נהגו בזהירות יתרה בעת הזזת המכשיר, היות והוא כבד מאוד.

תיאור המכשיר

תיאור המכשיר

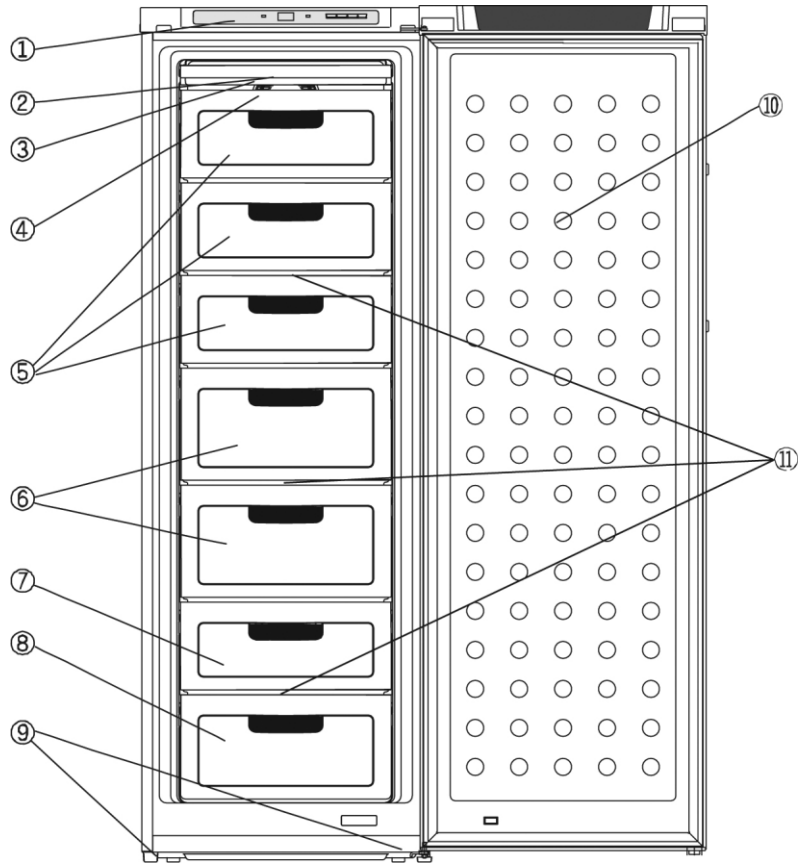

1. לוח בקרה
2. מגש קרח (בפנים)
3. מגירה עליונה
4. פתח יציאת אוויר
5. מגירות
6. מגירות
7. מגירה
8. מגירה
9. רגליות
10. דלת
11. מדפי זכוכית

שימו לב: כתוצאה מביצוע עדכונים במוצרינו, ייתכן כי המקרר שברשותכם יהיה שונה במעט מהמתואר בחוברת ההוראות. עם זאת, פעולתו ואופן השימוש בו נותרו הנם זהים.

מקפיא

המקפיא מיועד להקפאה ואחסון של מזונות קפואים וכד'.

מגש קרח

להכנת קרח, מזגו מים מורתחים מקוררים למגש הקרח כך ש-4/5 מנפחו יתמלא, והניחו אותו בתא המקפיא למשך שעתיים. להוצאת קוביות קרח, עוותו קלות את מגש הקרח, וכך הקוביות ישתחררו מהמגש. הקפידו לא לכופף את המגש, היות והדבר יסדוק אותו.

מגירות המקפיא

המגירות נועדו להקפאה ואחסון המזון.

שימו לב!

על מנת לנצל במלואו את נפח תא המזון הטרי ותא המזון הקפוא, ניתן להסיר מדף/ מגירה אחד או יותר מהמכשיר, בהתאם לשימוש היומיומי שלכם.

שימוש במכשיר

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, לשם אחסון של מזונות אכילים. הוא מתאים לשימוש בטמפרטורת סביבה שבין 16°C ל- 38°C . במידה והטמפרטורה חורגת מטווח זה, בין אם היא גבוהה יותר או נמוכה יותר, המכשיר לא יפעל ביעילות וכהלכה. במידה והמכשיר ימשיך לעמוד במשך זמן רב בטמפרטורת סביבה הגבוהה מהמתואר, הטמפרטורה במקפיא תעלה מעל ל- 18°C והמזון עלול להתקלקל.

טרם השימוש

הסירו את כל נייר הדבק. שטפו את פנים המכשיר במים פושרים עם מעט סודה לשתיה (5 מ"ל לכל 0.5 ליטר מים). אין להשתמש בסבון או בחומר ניקוי, היות וריחותיהם עשויים להיוותר בתוך המכשיר. בסיום הניקוי, יבשו היטב את המכשיר.


הפעלת המכשיר

הוראות שימוש

- השאירו את המכשיר לעמוד במשך שעתיים לאחר ההתקנה.
- חברו את המכשיר לחשמל והפעילו אותו.
- סובבו את ווסת הטמפרטורה להגדרה הרצויה. לפעולה רגילה, מומלץ לבחור בהגדרה אמצעית.
- השאירו את המכשיר לעמוד במשך כ-4 שעות, על מנת להגיע לטמפרטורה המתאימה, בטרם תכניסו לתוכו את המזון.

ווסת טמפרטורה

ווסת הטמפרטורה מגדיר את הטמפרטורה של המקרר או המקפיא, והוא ממוקם בלוח העליון.

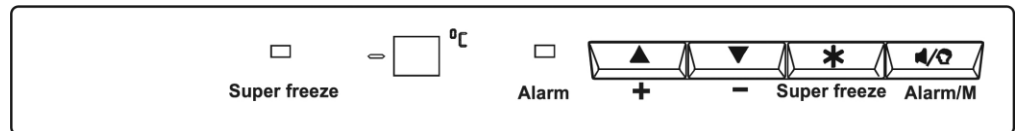

ווסת טמפרטורה של המקפיא

לחצו על לחצנים ▲ או ▼ להגדרת טמפרטורת המקפיא, בטווח שבין 24°C ל- 15°C . עם כל לחיצה על לחצנים ▲ או ▼, הטמפרטורה תעלה או תרד ב- 1°C . לחצו לחיצות חוזרות על הלחצנים, עד להגדרת הטמפרטורה הרצויה.

פונקציית "SUPER FREEZE"

לחצו על לחצן Super Freeze והמקפיא יפעל במצב הקפאה מוגברת. נורית חיווי של מצב Super Freeze תדלק. במצב זה, המדחס יפעל ללא הפסק במשך 26 שעות וטמפרטורת המקפיא תרד במהירות. לאחר מכן המקפיא יבטל מצב Super Freeze באופן אוטומטי. נורית חיווי של מצב Super Freeze תכבה. כמו כן, באפשרותכם לבטל מצב Super Freeze ידנית בכל עת, על ידי לחיצה נוספת על לחצן Super Freeze.

צפצוף התראה

צפצוף התראה של הדלת

במידה ותשאירו את הדלת פתוחה במשך 2 דקות, המקפיא ישמיע צפצוף על מנת להזכיר לכם לסגור את הדלת. אם הדלת תישאר פתוחה, הצפצוף יושמע כ-3 פעמים כל 30 שניות במשך 10 הדקות הבאות. לאחר מכן הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי.

צפצוף התראה של מקפיא

טמפרטורה גבוהה חריגה בתוך המקפיא עשויה להיגרם מהסיבות הבאות:

- המקפיא אינו פועל כהלכה
- הפסקת חשמל ארוכה

אם הטמפרטורה במקפיא תעלה מעל 10°C , יישמע צפצוף ונורית חיווי של צפצוף התראה תחל להבהב. אם לא תגעו בלחצן כלשהו, תצוגת הטמפרטורה תחל להבהב ותציג את הטמפרטורה הנוכחית של פנים המקפיא במשך כ-10 שניות, ולאחר מכן הטמפרטורה שהוגדרה תופיע שוב על התצוגה. צפצוף ההתראה יושמע 3 פעמים במשך כל 30 שניות במשך 2 דקות ולאחר מכן ייפסק באופן אוטומטי. אם תלחצו על לחצן Alarm/M, הצפצוף ייפסק ונורית חיווי של צפצוף התראה תפסיק להבהב גם כן. על תצוגת הטמפרטורה תופיע הטמפרטורה הגבוהה בתוך המקפיא במשך 4 שניות, ולאחר מכן תוצג הטמפרטורה שהגדרתם. כאשר טמפרטורת המקפיא תעלה מעל 10°C , צפצוף ההתראה ייפסק.

שימו לב:

- אם זיכרון הטמפרטורה הגבוהה בתוך המקפיא לא יימחק, תוכלו לראות אותה על ידי לחיצה על לחצן Alarm/M.
- כאשר הופעל צפצוף אזהרה של טמפרטורת מקפיא גבוהה, ולא לחצתם על לחצן Alarm/M, נורית חיווי צפצוף התראה תהבהב באופן מתמשך, גם אם טמפרטורת המקפיא תהיה נמוכה מ- 10°C .

טיפים

אחסון מזון

הימנעו מרכישת מזונות קפואים אם אין באפשרותכם לאחסן אותם. מומלץ לאחסן את המזון בכלים המקוריים בהם הוא נרכש. אנא הניחו במקפיא את המזונות הקפואים שרכשתם ברגע הגעתכם הביתה, וכן וודאו כי:

- לא אחסנתם פריטים רבים מדי במגירות
- אפשרתם לאוויר לזרום מסביב לכל פריט
- אחסנתם את המזונות אך ורק כשהם מכוסים.

וודאו כי על גבי המזונות שהנחתם במקפיא קיימות תוויות ותאריכי תפוגה והשתמשו בהם לפי הסדר של תאריכי התפוגה, כך שהמזון יהיה מיטבי תמיד.

עצות בנוגע לחסכון באנרגיה

אין להציב את המכשיר בסמוך לתנורים, מדיחי כלים או מקרני חום. הקפידו להציב את המכשיר בחדר קריר ומאוורר היטב, כך שתתאפר זרימת אוויר מיטבית. מנעו יצירת כפור מיותר בתוך המקפיא על ידי אריזת כל המזונות באריזות נפרדות. אין להשאיר את הדלת פתוחה במשך זמן רב, היות ואוויר חם ייכנס לתוך המקפיא ואוויר קר ייצא מהמקפיא, והדבר יגרום לבזבז אנרגיה. וודאו כי לא קיים מכשול כלשהו המונע את סגירת הדלת.

במקרה של הפסקת חשמל

במידה ומתרחשת הפסקת חשמל כאשר המכשיר פועל, אין לפתוח את דלת המקפיא. במידה וטמפרטורת המקפיא תעלה ותגרום להפשרת מזונות, אין להקפיא מזונות אלה בשנית.

היעזרו בקווים מנחים הבאים:

- גלידה: יש להשליך גלידה שנמסה פעם אחת.
- פירות וירקות: אם רכים, יש לבשל בהקדם האפשרי.
- לחם ועוגות: ניתן להקפיא מחדש ללא חשש.
- פירות ים: יש לשים במקרר ולהשתמש בהם בהקדם האפשרי.
- מאכלים מבושלים, כגון תבשילים: יש לשים במקרר ולהשתמש בהם.
- חתיכות בשר גדולות: ניתן להקפיא מחדש אם נותרו עליהם גבישי קרח.
- חתיכות בשר קטנות: יש לבשל ולהקפיא מחדש כמזון מבושל.
- עוף: יש לבשל ולהקפיא מחדש כמזון טרי.

עצות בנוגע לחסכון באנרגיה

1. אין להניח מזונות חמים במקרר. אפשרו למזונות חמים להתקרר תחילה. אין להציב את המכשיר בסמוך לתנורים, מקרני חום, או מקורות חום אחרים. טמפרטורת סביבה גבוהה תגרום לפעולה ארוכה ותכופה יותר של המדחס.
2. על מנת להבטיח פעולה יעילה של מערכת הקירור, וודאו כי גב המכשיר וצדדיו נמצאים במרחק מסוים מהקירות. מומלץ בתוקף להשאיר מרווח של 75 מ"מ בין גב המכשיר לקיר, ומרווח של 100 מ"מ לפחות מסביב לצדי המכשיר. כמו כן, יש להשאיר מרווח של 100 מ"מ לפחות מעל המקפיא.
3. כאשר המכשיר פועל, אין לפתוח את הדלת לעיתים קרובות או להשאיר את הדלת פתוחה לפרק זמן ארוך יותר מהנחוץ.
4. אין להגדיר טמפרטורה קרה יותר מהנחוץ.
5. יש להפשיט את המקרר (עם המקפיא) במידת הצורך. הדבר ישפר את יעילות הקירור ויפחית את צריכת האנרגיה.
6. איור המכשיר מתאר הרכבה נכונה של מגירות, מגירת ירקות ומדפים, אשר עשויה לסייע גם בחסכון באנרגיה. שינוי הרכבה זו יגרום לצריכת אנרגיה גבוהה יותר.
7. אחסנו את המזונות באופן הגיוני. אין לשמור את המזונות מעבר לתאריך התפוגה המצוין.

תפעול תקלות

רעשים במהלך השימוש

הרעשים הבאים מהווים חלק מפעולה תקינה של המכשיר:

- עם כל הפעלה או כיבוי המדחס, תישמע נקישה.
- כאשר המדחס פועל, נשמע המהום.
- כאשר הקרר זורם בצינורות, ניתן לשמוע צלילי בעבוע או שכשוך.
- גם לאחר כיבוי המדחס, ניתן יהיה לשמוע את הרעשים במשך פרק זמן קצר נוסף.

תיקון המקפיא יבוצע על ידי טכנאי שירות מוסמכים בלבד. תיקונים לא נכונים עשויים לגרום לסכנות חמורות עבור המשתמש. במידה ויש צורך בתיקון המכשיר שברשותכם, צרו קשר עם תחנת שירות מוסמכת.

פתרון	בעיה
וודאו כי הוא מחובר כהלכה לחשמל, כי לא נשרף נתיך ולא הופעל מנתק מעגל חשמלי.	המקפיא אינו פועל
בדקו את ווסת הטמפרטורה והקפידו להשאיר את הדלת פתוחה מעט ככל הניתן. כמו כן, וודאו כי הדלת נסגרת כהלכה.	המקפיא חם מדי
וודאו כי קיים אוורור טוב של המקפיא והושארו סביבו מרווחים מספקים, בהתאם למתואר בפרק "התקנה". כמו כן, וודאו כי המכשיר אינו חשוף למקור חום ישיר. כמו כן, ייתכן כי הנחתם מזון רב מדי במקפיא או כי הדלת לא נסגרת כהלכה.	המנוע פועל ללא הפסקה

תקנות, תקנים והנחיות


מכשיר זה תואם להנחיות EU (איגוד אירופאי) הבאות:

- 73/23/EEC הנחיות בנוגע למתח נמוך.

מיקום נכון


אווור טוב

על מנת להבטיח בטיחות, אמינות, צריכת חשמל נמוכה ועמידות של המקפיא, יש להשאיר מרווח מספק מסביב למכשיר. אנא השאירו מרווח של 75 מ"מ בין גב המכשיר לקיר.

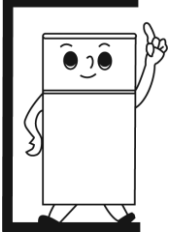


אספקת חשמל

יש לחבר את המקפיא אך ורק לזרם חליפין חד-מופעי של 220-240V, (50±1)Hz.

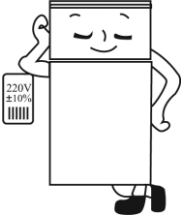

כבל חשמל

אין להאריך או לכפל את כבל החשמל. כמו כן, חשוב ביותר כי הכבל לא יבוא במגע עם המדחס בגב המכשיר או יימצא בסמוך אליו, היות וחום משטח המדחס יעלה במהלך השימוש ויפגע בבידוד הכבל, דבר שעלול לגרום לזליגת החשמל.

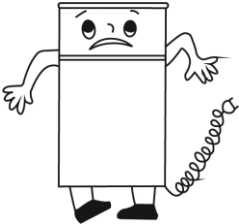

הגנה מפני לחות

אין להציב את המקפיא במקום לח מאוד, על מנת למנוע הופעת חלודה על חלקי המתכת. אין לרסס מים ישירות על המקפיא, היות והדבר יפחית את הבידוד ויגרום לזליגת חשמל.




התקנה יציבה

הקפידו להציב את המקפיא על רצפה שטוחה ויציבה. אין להציב את המקפיא על משטח רך כלשהו, כגון קלקר וכד'. במידה והמקפיא אינו עומד בצורה יציבה, ניתן לכונן את הרגליות על מנת לאזן אותו.




הרחיקו ממקורות חום

הרחיקו את המקרר ממקורות חום ומקרני שמש ישירות.

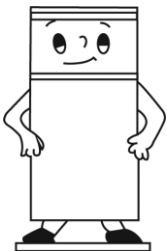


הרחיקו מחומרים מסוכנים

אין להציב את המקפיא בסמוך לחומרים מתלקחים, כגון גז, דלק, כוהל, לכה, איזו-אמיל אצטט וכד'. אין לשמור את החומרים הנ"ל במקפיא.

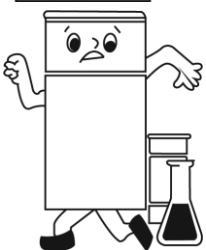

העברה ממקום למקום

בעת העברה ממקום למקום של המקפיא, אין להניחו אופקית או אין להטות אותו מעבר ל-45°.

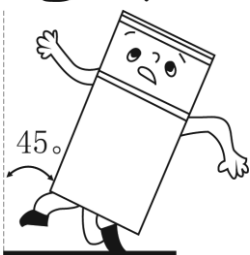

שינוי כיוון פתיחת הדלת

המקפיא מסופק עם דלת שציריה נמצאים בצדו הימני. במידה וברצונכם לשנות את כיוון פתיחת הדלת, פעלו בהתאם להוראות המתוארות להלן.

אזהרה!

טרם שינוי הכיוון ממנו נפתחת הדלת, הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל. נתקו את תקע כבל החשמל משקע החשמל בקיר.

טיפ:

יש לארוז תמיד את המזונות שמורים במקפיא, על מנת למנוע את התייבשותם והשחתת המזון המונח בסמוך.


החומרים הבאים מתאימים לאריזת המזון:

עטיפות ושקיות פוליאטילן אטומות

מכלי פלסטיק עם מכסה

עטיפות פלסטיק מיוחדות עם סוגר

רדיד אלומיניום.

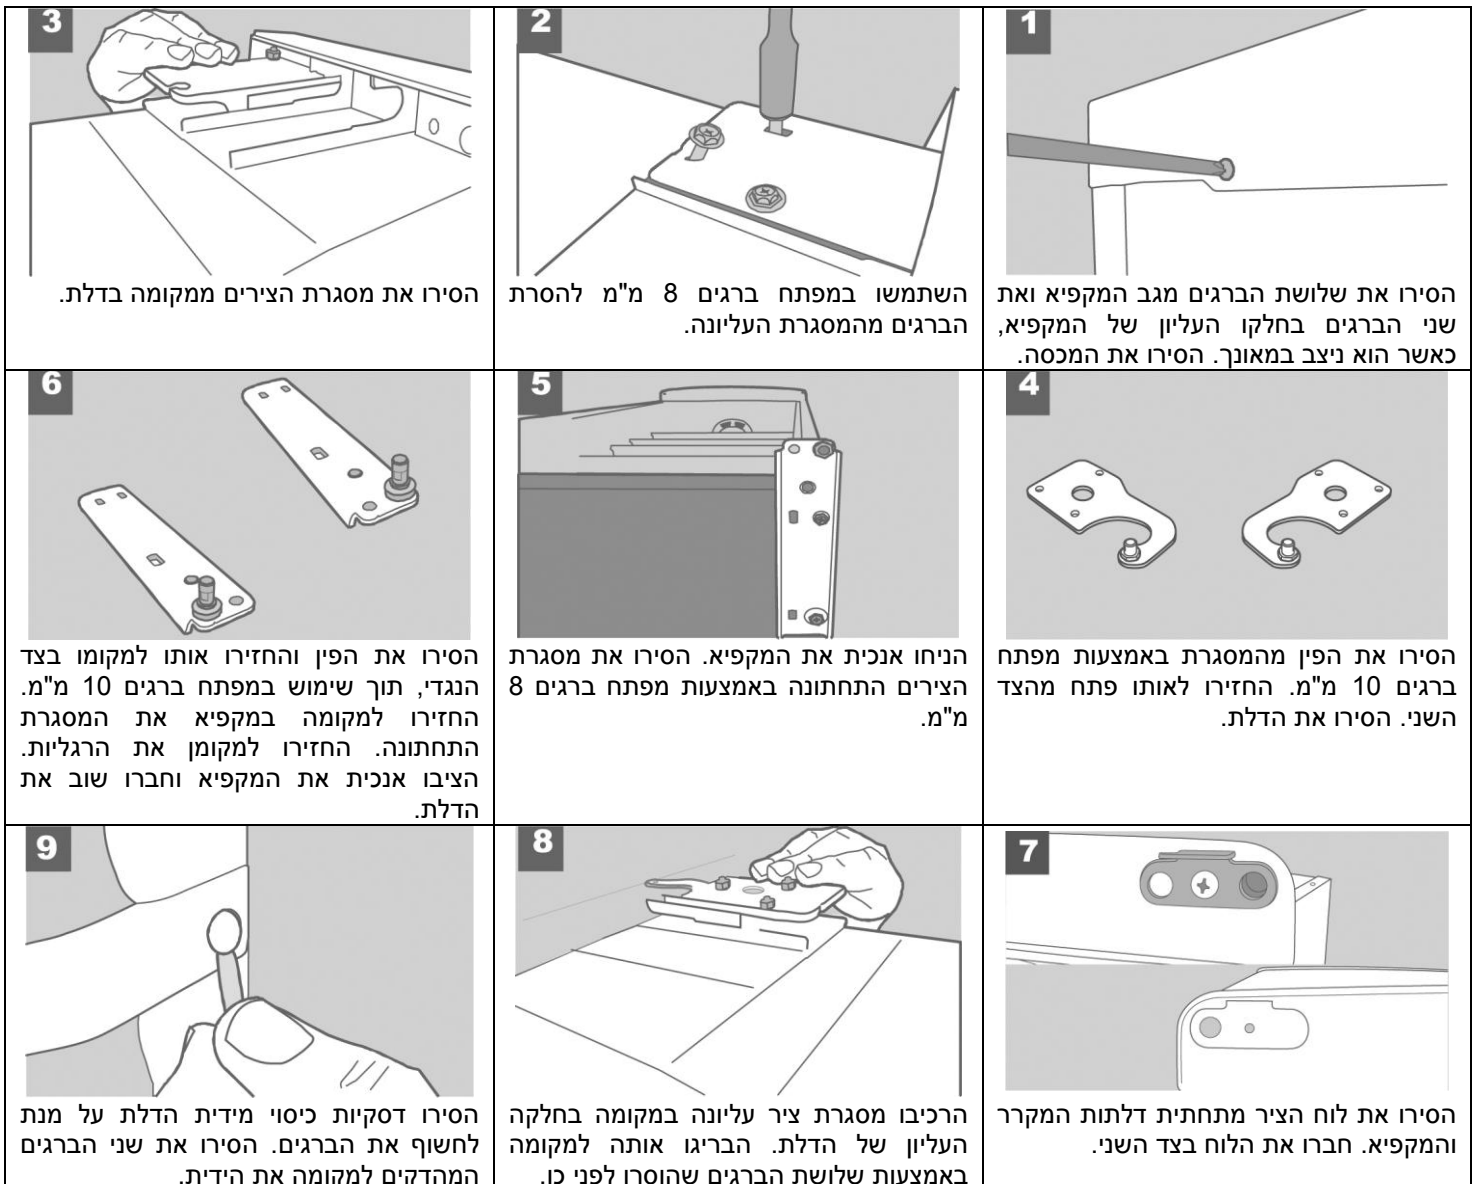


 <p>12</p> <p>וודאו כי הדלת מאוזנת אופקית ואנכית. כווננו מחדש את הרגליות המתכווננות.</p>	 <p>11</p> <p>החזירו למקומו על המקפיא את המכסה והדקו אותו באמצעות שני ברגים עליונים ושלושה ברגים אחוריים שהסרתם בסעיף 1.</p>	 <p>10</p> <p>כסו את הפתחים שנותרו מהברגים שהסרתם על ידי דסקיות הכיסוי. חברו את הידית בצדה האחר של הדלת. כסו את הברגים בדסקיות הכיסוי.</p>
--	--	---

השלכת המכשיר

- אין להשליך מכשיר זה יחד עם פסולת ביתית רגילה. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות להשלכת המכשיר:
1. העירייה הקימה מרכזי איסוף בהם ניתן להשליך פסולת אלקטרונית ללא תשלום מצד המשתמש.
 2. היצרן ייקח בחזרה מכשיר ישן המיועד להשלכה ללא תשלום מצד המשתמש.
 3. היות ומכשירים ישנים מכילים חומרים יקרי ערך, ניתן למכור אותם לסוחר מתכות.

השלכה לא מבוקרת של פסולת ביערות ובטבע מסכנת את בריאותכם, היות וחומרים מסוכנים דולפים לתוך מעיינות מי תהום ומגיעים בסופו של דבר לתוך מזונכם.

<p style="text-align: center;">השלכה נכונה של המכשיר</p> <p>סמל זה מצוין כי אין להשליך מכשיר זה יחד עם פסולת ביתית רגילה ברחבי מדינות האיחוד האירופאי. למניעת נזק אפשרי לאיכות הסביבה ולבריאות האדם, הנובע מהשלכת פסולת לא מבוקרת, נהגו באחריות במחזור המכשיר, על מנת להבטיח שימוש חוזר במשאבים. על מנת להשליך את המכשיר המשומש שלכם, פנו למרכז החזרה ואיסוף פסולת או צרו קשר עם היבואן ממנו רכשתם את המכשיר. היבואן יאסוף את המכשיר ויבטיח מחזור שאינו פוגע באיכות הסביבה.</p>	
--	--