Hisense

הוראות הפעלה למקרר

RS-47WL

סינודן בע"מ
מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל: 1-700-701-115

תוכן העניינים

הקדמה קצרה.....2
הוראות בטיחות ואזהרות.....2
התקנת המקרר החדש שלכם.....6
תיאור המקרר.....7
לוח הבקרה.....8
השימוש במקרר.....10
עצות מועילות והמלצות.....12
ניקוי ותחזוקה.....13
איתור תקלות.....14
סילוק המקרר הישן.....16

מקרר זה תואם להנחיות האיחוד האירופי למתח נמוך 2006/95/EC, תאימות אלקטרומגנטית 2004/108/EC ויעילות אנרגטית 2009/125/EC בהתאמה ל- 643/2009(EC).

הקדמה קצרה

- אנו מודים לכם שבחרתם במוצר שלנו. אנו בטוחים שתוכלו ליהנות מהשימוש במקרר החדש שלכם. לפני שתשתמשו במקרר, אנו ממליצים לכם לקרוא הוראות אלה המספקות פרטים אודות השימוש והפעולות, בקפידה.
- אנא וודאו שכל האנשים המשתמשים במקרר זה מכירים את פעולתו ואת תכונות הבטיחות שלו. חשוב שתתקינו את המקרר בצורה נכונה, ותשימו לב לכל הוראות הבטיחות.
- אנו ממליצים לכם לשמור חוברת זו במקום בטוח לכל צורך בשימוש עתידי, ולהעביר אותה לכל המשתמשים העתידיים במקרר.
- מקרר זה מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים, כגון:
  - מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
  - חוות חקלאיות, מקררים בחדרי אירוח בבתי מלון, מוטלים וסוגים אחרים של סביבות מגורים;
  - חדרי אירוח עם לינה וארוחת בוקר וסוגים דומים אחרים.
- אם אתם מבחינים שהמקרר אינו פועל כראוי, אנא עיינו בפרק "פתרון בעיות". אם עדיין לא הצלחתם לפתור את הבעיה, אנא פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.

הוראות בטיחות חשובות

בטיחות כללית ושימוש יומיומי

חשוב להשתמש במקרר שלכם בבטחה.

אנו ממליצים לכם לעקוב אחר ההנחיות שלהלן.

- אחסנו את כל מצרכי המזון בהתאם להוראות האחסון של היצרנים.
- אל תנסו לתקן את המקרר בכוחות עצמכם. מסוכן ביותר לבצע שינויים במפרט או במקרר בכל צורה שהיא. נזק כלשהו לכבל החשמל עלול לגרום לקצר חשמלי, שריפה או להתחשמלות.
- אל תניחו כמויות גדולות מדי של מזון בקרבה ישירה לפתחי יציאת האוויר בקיר האחורי של תא המזון הטרי ובתא הקפאה, כדי למנוע השפעה לרעה על זרימת האוויר בתוך תאי המקרר.
- אל תניחו פריטים חמים ליד רכיבי הפלסטיק של מקרר זה.

- כדי להימנע מפריטים ליפול ולגרום נזה או נזק למקרר, אל תעמיסו את הדלת או תעמיסו יתר על המידה אות נגירות הירקות והפירות.
- **אזהרה** - אין להשתמש במכשירים מכאניים או בכל אמצעי מלאכותי אחר כדי לזרז את תהליך ההפשרה.
- **אזהרה** - אל תגרמו נזק למערכת הקירור הסגורה.
- **אזהרה** - אין להשתמש במכשירי חשמל בחלל הפנימי של המקרר, אלא אם הם אושרו למטרה זו על ידי היצרן.
- **אזהרה** - אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תיעשה על ידי טכנאי מורשה ומיומן מטעם שרות ח.י.
- **אזהרה** - הקפידו שפתחי האוורור יהיו חופשיים מחסימות.
- **אזהרה** - פנו את המקרר הישן לנקודת פינוי מורשית למוצרי חשמל משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.

בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים

מקרר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, תחושתיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם בפיקוח או קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במקרר על ידי אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במקרר.

- כדי למנוע סכנת חנק, הרחיקו את כל חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים.
- הגנו על ילדים מפני סכנת כוויות כתוצאה ממגע במדחס החם ביותר הממוקם בתחתית החלק האחורי של המקרר.
- אל תניחו חפצים על גבי המקרר. חפצים נופלים עלולים לגרום לפגיעה גופנית או נזק לרכוש.
- לעולם אל תאפשרו לילדים לשחק עם המקרר, להיתלות או לעמוד מעל או על דלתות, מדפים, מגירות וכו'.

בטיחות חשמל

כדי למנוע חשיפה לסיכונים הקיימים בעת השימוש במכשיר חשמלי, אנו ממליצים לכם להקדיש תשומת לב מרבית להוראות הבטיחות בחשמל שלהלן.

- הוציאו את המקרר ובדקו ביסודיות אם לא נגרם לא נזק כלשהו בעת ההובלה. עם נראה נזק כלשהו, או במקרה של ספק, אל תחברו את המקרר לרשת החשמל אלא צרו קשר מיידי עם החנות בו רכשתם אותו. במקרה זה, שמור את כל חומרי האריזה.
- אנו ממליצים לכם להמתין כ- 4 שעות לפני חיבור המקרר לרשת החשמל כדי לאפשר לנוזל הקירור לזרום בחזרה למדחס.
- לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים המודבקת בתוך המקרר תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.
- חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 10A לפחות.
  להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של 30 mA.
- תקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.
  במקרה ותקע החשמל אינו נגיש, עליכם לחבר את המקרר לרשת החשמל באמצעות מפסק ניתוק רב קוטבי עם מרווח ניתוק של 3 מ"מ לפחות בין המגעים.
- אין להשתמש בכבל מאריך או בשקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים, העלולים לגרום לעומס יתר על מוליכי החשמל, התחממות יתר ופריצת אש.
- וודאו שכבל החשמל אינו מעוך או פגום. אחרת, הוא עלול לגרום לקצר חשמלי, התחשמלות או התחממות יתר, ואפילו לגרום לפריצת אש.

- אין להכניס את תקע החשמל לשקע רופף. סכנת התחשמלות או פריצת אש.
- כבו את המקרר ונתקו אותו מרשת החשמל לפני שאתם מנקים או מזיזים אותו.
- אל תנתקו את המקרר באמצעות משיכת כבל החשמל. אחזו תמיד בתקע כדי למשוך אותו משקע החשמל, כדי למנוע נזק לכבל החשמל.
- אל תפעילו את המקרר ללא כיסוי מנורת התאורה הפנימית.
- החלפת רכיבים חשמליים או תיקון המקרר תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד המשתמש בחלקי חילוף מקוריים.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים כגון: מכונה לייצור גלידה בתוך תאי אחסון המזון של המקרר, אלא אם הם אושרו על ידי היצרן.
- אל תביטו ישירות לתוך תאורת ה- LED שבתאי המקרר עם מכשירים אופטיים, כדי למנוע פגיעה בעיניים. אם התאורה הפנימית אינה תקינה, פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם כדי שטכנאי מורשה ומיומן יטפל בה.

גז הקירור

גז הקירור מסוג איזובוטאן (R600a) שבתוך מעגל הקירור של המקרר, הוא גז טבעי עם רמה גבוהה של תאימות סביבתית, אך עם זאת הוא גז דליק. במהלך ההובלה וההתקנה של המקרר, וודאו שלא נפגעו רכיבים כלשהם של מעגל הקירור. גז הקירור (R600a) הוא גז דליק.

זהירות: סכנת שריפה!

אם מעגל הקירור נפגע:

- אל תאחסנו במקרר מוצרים המכילים חומרים נפיצים ודליקים (למשל, תרסיסים) או חומרי נפץ.
- הרחיקו להבות גלויות ומקורות אש מהמקרר.
- אוררו ביסודיות את החדר בו מוצב המקרר.

התקנת המקרר החדש שלכם

לפני השימוש במקרר בפעם הראשונה, עליכם לפעול בהתאם להנחיות והעצות המפורטות להלן.

אוורור המקרר

על מנת לשפר את היעילות של מערכת הקירור ולחסוך באנרגיה, יש להקפיד על קיום אוורור נאות מסביב למקרר כדי לאפשר לפזר את החום. מסיבה זו, יש לוודא קיום מרחב אוורור חופשי מסביב למקרר.

המלצה: מומלץ על מרווח של לפחות 75 מ"מ מגב המקרר לקיר האחורי, לפחות 100 מ"מ מהחלק העליון שלו, ו- 100 מ"מ לפחות מדפנות הצד לקירות. כמו כן יש לוודא קיום מרחב חופשי בחזית המקרר שיאפשר לפתוח בזווית של 135^0 כמתואר בתרשימים הבאים.

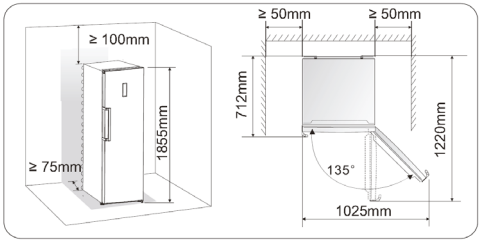

הערה:

- מקרר זה יפעל כראוי בהתאם לסיווג האקלימי המופיע בטבלה שלהלן.
- המקרר לא יוכל לפעול כראוי, אם הוא יותקן פרקי זמן ארוכים בטמפרטורת סביבה שמעל או מתחת לטווח הטמפרטורות שלהלן.

סיווג אקלימי	טמפרטורת סביבה
SN	+10^0C ל- +32^0C
N	+16^0C ל- +32^0C
ST	+16^0C ל- +38^0C
T	+16^0C ל- +43^0C

- הציבו את המקרר שלכם במקום יבש כדי למנוע לחות גבוהה.
- הרחיקו את המקרר מקרינה ישירה של השמש, גשם או כפור. הציבו את המקרר הרחק ממקורות חום כמו, תנורי בישול, תנורי חימום או מחממי מים.

איזון המקרר

- כדי לאזן את המקרר ולמנוע רעידות ועל מנת לאפשר תנועת אוויר חופשית מספקת בחלקו האחורי התחתון של המקרר, עליכם לכוון את הרגליות התחתונות של המקרר. כוונו אותן באופן ידני או באמצעות מפתח ברגים מתאים עד שיגעו ברצפה.
- כדי לאפשר סגירה עצמית של הדלתות, הטו כ- 10 מ"מ אחורה את החלק העליון של המקרר .

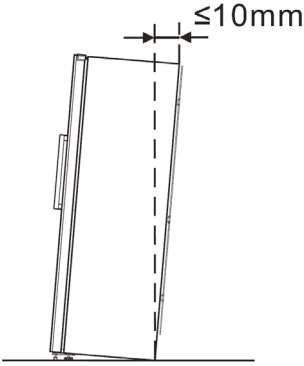

התקנת הידיות

לנוחיות הובלת המקרר, ידיות הדלתות מסופקות בנפרד בתוך שקית האביזרים. תוכלו להתקין את הידיות כדלקמן:

1. הסירו את כיסויי הברגים בצד השמאלי של הדלת, ולאחר מכן, הכניסו אותם בחזרה לשקית האביזרים.
2. כוונו את הידית למקומה בצד השמאלי

- של הדלת, באמצעות החדרת מברג חד לחורי הברגים כמתואר באיור שלהלן.

3. קבעו את הידית עם הברגים המיוחדים המסופקים בשקית האביזרים. לאחר מכן, התקינו את כיסוי הידית.

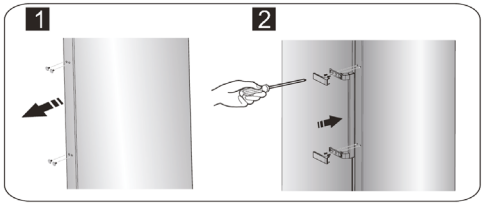

הערה: התקינו את כיסוי הידית כמתואר באיור שלהלן: תחילה תחבו את כפתור האבזם, ולאחר מכן, סגרו את כיסוי המכסה מבפנים עד שישמע צליל "נקישה".

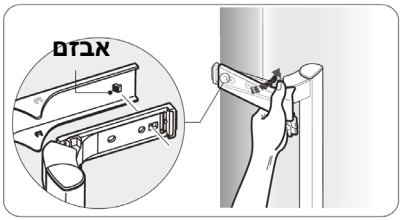

החלפת כיוון פתיחת הדלת

במידת הצורך ניתן להחליף את כיוון פתיחת הדלת.

להחלפת כיוון פתיחת הדלת נדרשת מיומנות וכלים מיוחדים. אנא פנו למוקד השרות של ח.י. כדי לתאם מועד להחלפת כיוון פתיחת הדלת.

תיאור המקרר

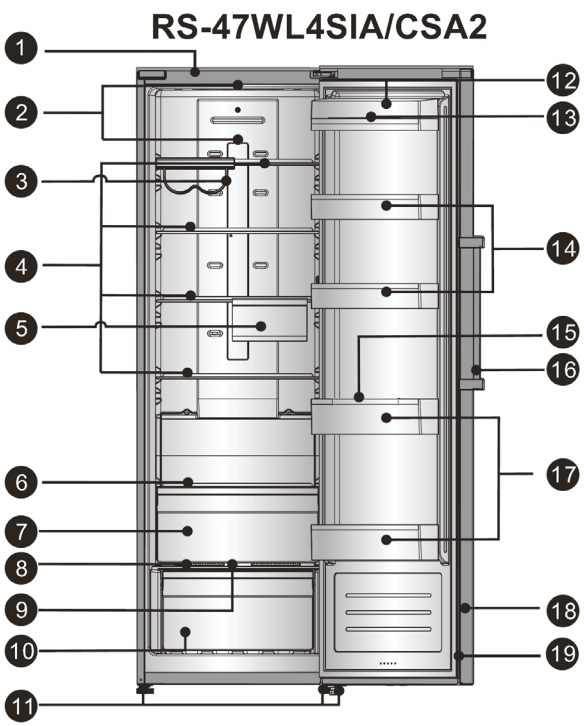

סקירת המקרר

1. גוף המקרר
2. תאורת LED
3. מדף יין מתכוונן
4. מדף זכוכית
5. תיבת טריות גמישה
6. מדף זכוכית קטן
7. אזור קירור 0^0C פלוס
8. כיסוי מגירת הירקות
9. בורר בקרת הלחות בתא הירקות
10. מגירת טריות לחה
11. רגליות מתכוונות
12. מדף מוצרי חלב (פנימי)
13. מגש ביצים (פנימי)
14. מדף אמצעי בדלת
15. מחזיק לבקבוק (פנימי)
16. ידית נוחות
17. מדפי בקבוקים
18. דלת תא המקרר
19. אטם דלת תא המקרר

רשימת חלקים אופציונאליים

דגם / פריט	RS-47WL4SIA/CSA2	RS-47WL4SBA/CLA2	RS-47WL4SBA/CLA1
תאורת LED עליונה	√	√	√
תאורת LED אחורית	√	x	x
מדף יין מתכוונן	√	x	x
מדף יין מפלסטיק	x	√	√
ידית נוחות	√	x	x
ידית רגילה	x	√	√
תיבת טריות גמישה	√	x	x

הערה: בשל השינוי המתמיד של המוצרים שלנו, המקרר שלכם עשוי להיראות מעט שונה מהאיורים בחוברת זו, אך הפעולות ושיטות השימוש תישארנה זהות.

לוח הבקרה

השתמשו במקרר שלכם בהתאם להנחיות לכללי הכוונון שיפורטו להלן. לוח הבקרה במקרר שלכם מצויד בפעולות ומצבים זהים למתואר בתמונות הבאות. כאשר המקרר מופעל בפעם הראשונה, התאורה האחורית של סימני החיווי בלוח התצוגה, מתחילה להאיר. אם לא תלחצו על מקש כלשהו, והדלתות סגורות, התאורה האחורית תכבה.

בקרת הטמפרטורה

אנו ממליצים לכם כי בעת הפעלת המקרר שלכם בפעם הראשונה, תגדירו את הטמפרטורה בתא המזון ל- 4^0C. אם תרצו לשנות את הטמפרטורה, פעלו בהתאם להנחיות הבאות.

זהירות! כאשר אתם מגדירים טמפרטורה, אתם מגדירים טמפרטורה לכל חלל המקרר. טמפרטורות פנימיות בכל תא עשויות להיות שונות מערכי הטמפרטורות המוצגים בלוח התצוגה, בהתאם לכמות המזון המאוחסן, והיכן אתם מניחים אותו. טמפרטורת הסביבה עלולה להשפיע גם היא על הטמפרטורה בתוך המקרר.

1. תא המקרר

לחצו על מקש תא המקרר "Fridge" כדי להגדיר לפי הצורך, את טמפרטורת תא המזון בין 2^0C ל- 8^0C. לוח הבקרה יציג את הערכים המתאימים על פי הרצף הבא.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

2. קירור מוגבר

הקירור המוגבר יכול לקרר את המזון שלכם הרבה יותר מהר, לשמירה על טריותו לתקופה ארוכה יותר.

- לחצו על מקש הקירור המוגבר "Super Cool" כדי להפעיל פעולה זו . חיווי הקירור המוגבר יואר.
- הקירור המוגבר יכבה באופן אוטומטי לאחר 6 שעות, וטמפרטורה מוגדרת של 2^0C תופיע בלוח התצוגה.
- כאשר פעולת הקירור המוגבר מופעלת, תוכלו לכבות אותה באמצעות לחיצה על מקש הקירור המוגבר "Super Cool" או באמצעות לחיצה על מקש תא המקרר "Fridge", והגדרת טמפרטורת תא המזון תחזור להגדרה הקודמת.

3. יציאה לחופשה

אם יש בכוונתכם להיעדר תקופת זמן ארוכה, כמו למשל, לצאת לחופשה ארוכה, תוכלו להפעיל את פעולת היציאה לחופשה באמצעות לחיצה על היציאה לחופשה "Holiday" במשך 3 שניות עד שחיווי היציאה לחופשה יואר.

- כאשר פעולת היציאה לחופשה מופעלת, הטמפרטורה בתא המקרר עוברת באופן אוטומטי ל- 15^0C. "-" יופיע בתצוגת הטמפרטורה המוגדרת של תא המקרר. **חשוב!** בזמן זה, אין לאחסן מזון כלשהו בתא המזון.
- תוכלו לכבות את פעולת היציאה לחופשה בלחיצה על מקש היציאה לחופשה "Holiday", תא המקרר"Fridge" או הקירור המוגבר "Super Cool". טמפרטורת תא המקרר תחזור להגדרה הקודמת שלה.

4. התרעה

במקרה של התרעה, חיווי האתרעה "Alarm" יואר, ויישמע צליל זמזום. לחצו על מקש "Alarm" כדי להפסיק את צליל ההתרעה.

התרעת דלת פתוחה

- כאשר הדלת נשארת פתוחה מעל 2 דקות, מופעלת התרעת דלת פתוחה. במקרה של התרעת דלת פתוחה, הזמזם יישמע 3 פעמים במשך דקה ויפסיק לזמזם 10 דקות מאוחר יותר.
- כדי לחסוך באנרגיה בעת השימוש במקרר, הימנעו מהשארת דלת פתוחה פרקי זמן ארוכים מדי. במקרה של התרעת דלת פתוחה, תוכלו גם להפסיקה באמצעות סגירת הדלת.

5. הפעלה

אם תרצו לנקות את המקרר או להפסיק להשתמש בו, תוכלו לכבות את המקרר בלחיצה על לחצן ההפעלה "Power".

- כאשר המקרר פועל, תוכלו לכבות אותו בלחיצה על לחצן "Power" במשך 5 שניות עד שלוח התצוגה ייכבה. **חשוב!** אין לאחסן מזון במקרר כל עוד הוא כבוי.
- כאשר המקרר כבוי, תוכלו להפעילו בלחיצה על לחצן ההפעלה "Power" במשך כשנייה אחת המחזירה את המקרר לפעולה בהגדרת הטמפרטורה הקודמת.

6. נעילת בטיחות ילדים

תוכלו ללחוץ על מקש נעילת בטיחות ילדים" Child Lock" בכדי למנוע ביצוע פעולה לא רצויה בבקרת המקרר. כאשר מופעלת נעילת בטיחות הילדים, לחיצה על מקשים אחרים לא תגיב למעט מקש ההתרעה "Alarm".

- כאשר המקרר אינו נעול, תוכלו להפעיל את נעילת בטיחות הילדים בלחיצה על מקש "Child Lock" במשך 3 שניות עד שחיווי נעילת הילדים יואר.
- כאשר מופעלת נעילת בטיחות הילדים, תוכלו לכבות פעולה זו בלחיצה על מקש "Child Lock" במשך 3 שניות עד שחיווי נעילת הילדים ייכבה.

השימוש במקרר

המקרר שלכם מצויד באבזרים המתוארים באופן כללי בפרק "סקירת המקרר", בפרק זה תוכלו לקבל מידע לגבי הדרך הנכונה להשתמש בהם.

מדף דלת

- מדף זה מתאים לאחסון ביצים, פחיות שימורים, בקבוקי משקה, אריזות מזון וכו'. אל תניחו על המדף כמות גדולה מדי של מוצרים כבדים.
- אם תרצו להנמיך את המדף, אל תשכחו להסיר את מוצרי המזון לפני שינוי מיקומו.

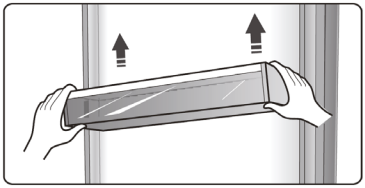

הערה: קיימים מגש ביצים במדף העליון ומחזיק בקבוק במדף התחתון.

מדפים בתא המקרר

- בתא המקרר קיימים מספר מדפי אחסון שתוכלו להוציאם לניקוי.

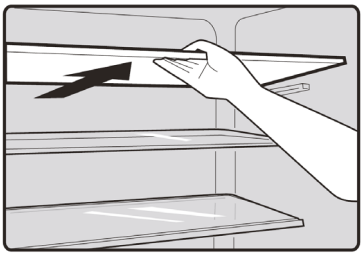

תיבה טריות גמישה

- מתאימה לאחסון פריטי מזון קטנים כולל ביצים, גבינות, ריבות, חמאה, עוגות קטנות ופירות, כמו גם ירקות.
- היא יכולה להחליק לאורך המדף.



הערה: הפעילו לחץ עדין על הצד השמאלי או הימני כדי להזיז את התיבה לאורך המדף. במידת הצורך, ניתן להסיר את תיבת הטריות הגמישה עם המנשא שלה כדי לאפשר לכם להתאים את המדף בגבהים שונים על מנת לחסוך במקום.

מדף יין

- מיועד לאחסון יין או משקאות בבקבוקים.
- במידת הצורך, ניתן להחליקו לאורך המדף.

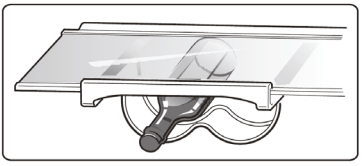

הערה: הפעילו לחץ עדין על הצד השמאלי או הימני כדי להזיז את מדף היין לאורך המדף.

- את מדף היין ניתן לקפל על מנת לחסוך במקום.

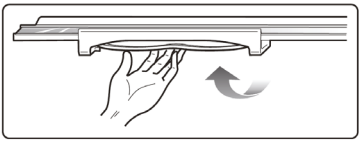

- במידת הצורך, ניתן להסיר את מדף היין עם המנשא שלו כדי לאפשר לכם להתאים את המדף בגבהים שונים על מנת לחסוך במקום.

אזור קירור 0^0C פלוס

- הטמפרטורה באזור זה נמוכה ב- $2\text{-}3^0C$ מהטמפרטורות בחלל תא המקרר.
- אזור זה מיועד לאחסון דגים, בשר ומוצרי מזון רגישים אחרים.

כיסוי מגירת הירקות

- מיועד לבקר את הטמפרטורה בתא הירקות ולמנוע מהירקות והפירות מלאבד נוזלים.

מגירת ירקות טריים לחה

- מיועדת לאחסון פירות וירקות.

תא הירקות ובקרת הלחות

תא הירקות מורכב על מסילות הארכה טלסקופיות, והוא מיועד לאחסון ירקות ופירות. תוכלו להתאים את הלחות הפנימית באמצעות בקר הזזה.

- את בקר ההזזה בכיסוי מגירת הירקות תוכלו להחליק שמאלה או ימינה ופתח האוויר יפתח יותר או פחות באופן יחסי. משמעות פתח אוויר פתוח יותר היא פחות לחות, ומשמעות פתח פחות פתוח היא לחות גבוהה יותר.
- אנו ממליצים לכם לאחסן ירקות בלחות גבוהה יותר, ופירות בלחות נמוכה יותר.

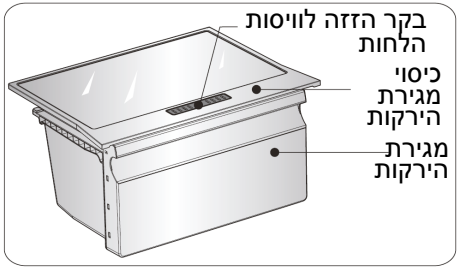

- להסרת מגירת הירקות, משכו אותה קדימה, והרימו אותה מתוך המסילות. זכרו להוציא קודם לכן את המזון מתוך מגירת הירקות. לאחר שהסרתם את המגירה, אל תשכחו לדחוף חזרה פנימה את המסילות לכל אורכן.

מחזיק בקבוקים

מחזיק הבקבוקים מיועד לתמוך בבקבוקים. תוכלו להניח אותו על מדף הדלת האמצעי או התחתון ולהחליקו שמאלה או ימינה לפי העדפתכם.

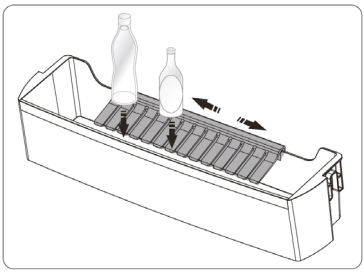

התקנת מקררים בזוגות

- את המקרר שלכם תוכלו להתקין עם מקפיא כזוג.
- ניתן להתקינם יחד באמצעות רכישת ערכת התקנה כמתאר באיור שלהלן.

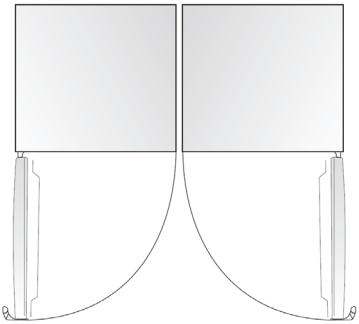

עצות מועילות והמלצות

עצות לחיסכון באנרגיה

אנו ממליצים לכם לעקוב אחר העצות שלהלן כדי לחסוך באנרגיה.

- נסו להימנע מהשארת דלתות המקרר פתוחות לפרקי זמן ארוכים על מנת לחסוך באנרגיה.
- הציבו את המקרר הרחק ממקור חום כלשהו (קרינה ישירה של , תנור בישול או תנור חימום וכו').
- אל תכוונו לטמפרטורה קרה יותר מהנדרש.
- אל תאחסנו מזון חם או נוזלים מתאדים בתוך המקרר.
- מקמו את המקרר במקום מאוורר היטב ללא לחות. אנא עיינו בפרק "התקנת המקרר החדש שלכם".
- תרשים "סקירת המקרר" מציג את השילוב הנכון למגירות, מגירת הירקות והמדפים. אל תשנו את השילוב המיועד לספק את היעילות האנרגטית הטובה ביותר.

עצות לקירור מזון טרי

- אל תכניסו מזון חם ישירות לתא המקרר. הטמפרטורה הפנימית עשויה להתחמם וכתוצאה מכך המדחס יפעל זמן רב יותר וצריכת האנרגיה תגדל.
- כסו או עטפו את מצרכי המזון, בעיקר אלו עם ניחוחות חזקים.
- ארגנו את המזון כראוי, כך שיתאפשר לאוויר לזרום בחופשיות מסביבו.

המלצות לאחסון מזון

- בשר (כל הסוגים) עטפו ביריעות ניילון: הניחו את הבשר העטוף על מדף הזכוכית שמעל מגירת הירקות. פעלו תמיד בהתאם לזמני האחסון והצריכה המומלצים על ידי היצרנים.
- מזון מבושל, מאכלים קרים, וכו': חייבים להיות מכוסים ואל תניחו אותם ישירות על המדף.
- פירות וירקות: יש לאחסן תמיד במגירת הירקות והפירות המיוחדת.
- חמאה וגבינות: יש לעטוף ברדיד אלומיניום אטום או ביריעת ניילון נצמדות.
- בקבוקי חלב: יש לאחסן עם פקק סגור במדפי האחסון בדלת תא המזון.

כיבוי המקרר שלכם

אם יש בכוונתכם להפסיק את פעולת המקרר לתקופה ארוכה, עליכם לבצע את הפעולות הבאות כדי למנוע הצטברות עובש בדפנות המקרר:

1. הוציאו את מצרכי המזון.
2. הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר.
3. נקו ויבשו ביסודיות את החלל הפנימי ואת כל האביזרים.
4. ודאו שכל הדלתות מעט פתוחות, כדי לאפשר לאוויר טרי לזרום פנימה.

ניקוי ותחזוקה

מסיבות היגייניות יש לנקות את המקרר (כולל האביזרים החיצוניים והפנימיים) בקביעות לפחות אחת לחודשיים.
זהירות! המקרר חייב להיות מנותק מרשת החשמל בעת הניקוי.
סכנת התחשמלות! לפני תחילת פעולות הניקוי, נתקו את המקרר מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר או הורדת הנתיך של קו החשמל המזין את המקרר בלוח החשמל הביתי.

ניקוי המשטחים החיצוניים

כדי לשמור על החזות הטובה של המקרר שלכם, עליכם לנקות אותו בקביעות.
- נגבו את לוח הבקרה במטלית רכה ונקייה.
- רססו מים על מטלית הניקוי במקום לרסס ישירות על משטחי המקרר. בכך תוכלו להבטיח חלוקה שווה של לחות על פני המשטחים.
- נקו את הדלת, הידית ומשטחי גוף המקרר במעט חומר ניקוי עדין ולאחר מכן ייבשו במטלית רכה.

זהירות!
- אל תשתמשו בחפצים חדים העשויים לגרד ולשרוט את פני השטח.
- אל תשתמשו בטינר, בתכשירי ניקוי לרכב, בחומר מלבין, שמן אטרי, תכשירי ניקוי שוחקים או ממסים אורגניים כמו בנזן, כדי לנקות את משטחי המקרר. חומרים אלו עלולים לגרום נזק לפני השטח של המקרר ולגרום לפריצת אש.

ניקוי החלל הפנימי

עליכם לנקות את החלל הפנימי של המקרר באופן קבוע כדי שהסרת שאריות מזון שנדבקו על המשטחים הפנימיים תהיה קלה יותר.
- נגבו את המשטחים הפנימיים בתא המקרר עם תמיסה מדוללת של סודה לשתייה, ולאחר מכן שטפו במים חמים באמצעות ספוג סחוט או מטלית.
- נגבו ויבשו לחלוטין לפני החזרת המדפים ותאי האחסון. ייבשו ביסודיות את כל המשטחים והחלקים הנשלפים.

למרות שמקרר זה מפשיר באופן אוטומטי, שכבת כפור עלולה להצבר על הדפנות הפנימיות של המקרר אם הדלת נפתחת לעתים קרובות או לפרקי זמן ארוכים מדי. אם שכבת הכפור עבה מדי, בחרו את הזמן המתאים שבו תכולת המזון קטנה יותר ובצעו את הפעולות הבאות:
- הוציאו את המזון ואת אביזרי האחסון מהמקרר, נתקו אותו מרשת החשמל, והשאירו את הדלת פתוחה. אוררו היטב את החדר כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.

זהירות! אל תשתמשו בחפצים חדים כדי להסיר את שכבת הכפור מהמקרר. רק לאחר שהמשטחים הפנימיים התייבשו לחלוטין, חברו את המקרר חזרה לרשת החשמל, והפעילו אותו.

ניקוי אטם הדלת

הקפידו לשמור את אטם הדלת נקי. מוצרי מזון ומשקאות דביקים עלולים לגרום לאטם הדלת להידבק לגוף המקרר ולהיקרע בעת פתיחת הדלת. שטפו את אטם הדלת עם תכשיר ניקוי עדין ומים חמים. שטפו ויבשו אותו ביסודיות לאחר הניקוי.
זהירות! הפעילו את המקרר רק לאחר שאטם הדלת התייבש לחלוטין.

החלפת תאורת ה- LED:

אזהרה! כדי להימנע מחשיפה לסכנת התחשמלות, הימנעו מהחלפת תאורת ה- LED בעצמכם! אם נורת ה- LED פגומה ואינה מאירה, פנו לתחנת השרות הקרובה

למקום מגוריכם כדי שטכנאי מורשה ומיומן יבצע את הפעולות להחלפת נורת ה- LED.
להחלפת נורת התאורה, יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. נתקו את המקרר מרשת החשמל.
2. הסירו את כיסוי התאורה באמצעות דחיפתו כלפי למעלה והוצאתו החוצה.
3. אחזו ביד אחת את כיסוי ה- LED ומשכו אותו ביד השנייה תוך כדי לחיצה על תפס המחבר.
4. החליפו את נורת ה- LED בנורה זהה, ותחבו אותה בצורה נכונה למקומה.

איתור תקלות

אם נתקלתם בבעיה במקרר שלכם או שאתם חוששים שהמקרר אינו מתפקד כראוי, תוכלו לבצע מספר בדיקות פשוטות המופרטות בטבלה שלהלן, לפני הפנייה לקבלת שירות תיקונים.

אזהרה! אל תנסו לתקן את המקרר בעצמכם. אם הבעיה נמשכת לאחר שביצעתם את הבדיקות המפורטות להלן, אנא פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.

הבעיה	סיבה אפשרית ופתרון
המקרר אינו פועל כראוי	בדקו האם כבל החשמל מוכנס כראוי לשקע החשמל בקיר.
	בדקו את הנתיך או את קו החשמל המזין את המקרר בלוח החשמל הדירתי.
	טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי. נסו להגדיר את המקרר לטמפרטורות קרות יותר כדי לפתור בעיה זו.
	טבעי שתא ההקפאה אינו פועל במהלך מחזור ההפשרה אוטומטי, או זמן קצר לאחר שהמקרר מופעל, כדי להגן על המדחס.
ריחות נודפים מהחלל הפנימי של המקרר	ייתכן שיש צורך לנקות את החלל הפנימי של המקרר.
	מוצרי מזון מסוימים לא עטופים או לא בתוך כלים סגורים, מדיפים את הריחות.
נשמעים רעשים מהמקרר	הרעשים שלהלן הם די טבעיים: • רעשי פעולת המדחס. • רעשי תנועת האוויר ממנוע המאוורר הקטן בתא ההקפאה או בתאים האחרים. • צליל גרגור הדומה למים רותחים. • רעשי התבקעות קרח במהלך ההפשרה האוטומטית. • רעשי נקישה לפני תחילת פעולת המדחס.
	רעשים חריגים אחרים עשויים להיווצר מהסיבות המופרטות להלן, ולכן עליכם לבדוק ולנקוט בפעולות מניעה: המקרר אינו מאוזן. הצד האחורי של המקרר נוגע בקיר. בקבוקים או מיכלים נפלו או התגלגלו.

הבעיה	סיבה אפשרית ופתרון
המנוע פועל ברציפות	טבעי הדבר שתשמעו רעשי פעולה רציפה יותר של המדחס בנסיבות הבאות: • הטמפרטורה המוגדרת קרה יותר מהנדרש, ולכן המנוע פועל ברציפות. • כמות גדולה של מזון חם אוחסנה לאחרונה בתוך המקרר. • הטמפרטורה מחוץ למקרר גבוהה מדי. • דלת המקרר נפתחה לעתים קרובות מדי, ונשארה פתוחה לפרקי זמן ארוכים מדי. • לאחר התקנת המקרר, או לאחר שהופעל לאחר זמן רב שלא היה בפעולה.
שכבת כפור הצטברה בתא המקרר	בדקו וודאו שפתחי יציאת האוויר אינם חסומים על ידי מזון, או שכמות גדולה מדי של מזון אוחסנה במקרר ואינה מאפשרת אוורור מספיק של תא המקרר. ודאו שהדלת סגורה היטב. למידע נוסף כיצד להסיר את שכבת הכפור, עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה".
הטמפרטורה בתוך המקרר חמה מדי	יכול להיות שהשארתם את הדלת פתוחה זמן רב מדי או לעתים קרובות מדי, או הדלת נשארה פתוחה כתוצאה ממכשול כלשהו, או לא קיים מרווח אוורור מספיק בין קירות המטבח לדפנות הצד, הגב והחלק העליון של המקרר.
הטמפרטורה הפנימית קרה מדי	העלו את הטמפרטורה בהתאם להנחיות שבפרק "לוח הבקרה".
הדלתות אינן נסגרות בקלות	בדקו אם החלק העליון של המקרר מוטה כ- 15-10 מ"מ לאחור, כדי לאפשר סגירה עצמית של הדלתות, או אם פריט כלשהו שבתוך המקרר מונע מהדלתות להיסגר.
טיפות מים מצטברות על הרצפה	יתכן וקערת האידוי (הממוקמת בחלקו התחתון האחורי של המקרר) לא מפולסת כראוי, או שצינורית הניקוז (ממוקמת מתחת לחלק העליון של תא המדחס) לא ממוקמת כראוי, ולא מזרימה את המים ישירות לתוך קערת האידוי, או צינורית ניקוז המים חסומה. ייתכן שתצטרכו למשוך את המקרר מהקיר כדי לבדוק את קערת האידוי ואת צינורית הניקוז.
התאורה הפנימית לא פועלת	• ייתכן ונורית ה- LED פגומה. עיינו בסעיף "החלפת נורת ה-LED" בפרק "ניקוי ותחזוקה". • מערכת הבקרה הפסיקה את התאורה הפנימית מכיוון שהדלת נשארה פתוחה זמן רב מדי. סגרו את הדלת ופתחו אותה חזרה על מנת להפעיל מחדש את התאורה הפנימית.

סילוק המקרר הישן

אין להשליך את המקרר הישן עם האשפה הביתית הרגילה.

חומרי האריזה

חומרי אריזה המסומנים בסימן המחזור ניתנים למחזור. סלקו את חומרי האריזה לנקודת איסוף לחומרי אריזה בהתאם לחוקי העזר העירוניים במקום מגוריכם, או תקנות המשרד להגנת הסביבה.

לפני סילוק המקרר

1. משכו והוציאו את תקע החשמל מתוך השקע בקיר.
2. חתכו את כבל החשמל קרוב ככול שניתן למקום יציאתו מהמקרר, והסירו ממנו את תקע החשמל, כדי למנוע מילדים קטנים לנסות ולהפעיל את המקרר מחדש לרשת החשמל.

	השלכה נכונה של מוצר זה
	סימן זה המוטבע על המוצר או על האריזה מציין שלא ניתן לטפל במוצר זה כמו בפסולת ביתית רגילה. יש להביאו לאתר איסוף של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ישנים המיועדים למחזור. השלכה נאותה של המוצר תסייע למנוע השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם, שעלולות להיגרם עקב השלכה לא נאותה של המוצר לאשפה. לקבלת מידע לגבי נקודת האיסוף הקרובה למוצר זה, אנא צרו קשר עם מחלקת התברואה ברשות המקומית במקום מגוריכם, בחנות בה רכשתם את המקרר החדש, או במשרד להגנת הסביבה.

רשימות אישיות

רשימות אישיות

Hisense

לקוח נכבד!
תודה שרכשת אחד ממגוון מוצרי הייסנס, אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר והשימוש בו.

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות והמעבדה.
לבירור כתובות ושעות פעילות של מעבדות שירות ניתן לפנות בטלפון:
1-700-701-115

<u>תחנות השירות:</u>

מרכז - ח.י. שירות ולוגיסטיקה, רח' שרון 10 מתחם UTI קריית שדה התעופה - 1-700-701-115

חיפה והצפון - שירות מזור, רח' המסור 35

ירושלים – שירות אלרם, רח' הסדנא 7, תלפיות

באר שבע והסביבה - ח.י. שירות ולוגיסטיקה 1-700-701-115

אילת – שירות אקספרס, א. התעשייה החדש

סינודן בע"מ
מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל: 1-700-701-115

Hisense

life reimagined